

關於冰箱使用方式注意事項

總代理:露營者戶外用品有限公司
桃園市中壢區環中東路675-1 03-433-5333#21

使用中

Q.無法開機

A: 檢查電源是否插上
電源鍵短按 1下開機、或長按電源鍵 3秒開機(視機種不同)

帶按鍵鎖機種,請先同時長按 **+** **-** 鍵直到面板解鎖,再行操作

Q.面板點亮後,又熄滅,反覆重開機

A: 營區電壓過低,導致工作電壓無法達到,
冰箱先接入穩定的車用電源,將電源保護檔調至L再開機使用,
若還是發生請先暫停使用,待營區電壓穩定再開機

Q.常見錯誤代碼

錯誤代碼F1: 電壓過低,冰箱先接入穩定的車用電源或是市電,
再將電源保護檔調至L再開機使用

錯誤代碼F2: 風扇過載,注意排風孔有無異物阻擋
30分鐘後風扇冷卻再開機

錯誤代碼F3: 表示您頻繁開關機,壓縮機暫時進入保護,
請您不要做任何操作,稍待片刻,會自行再啟動

Q.溫度降不下去

A1: 冰箱溫度設定錯誤,
建議左槽冷藏5度,右邊冷凍-15度,兩邊溫度不可顛倒,
兩邊溫度也不建議一樣,溫差要有10度以上,製冷效果最好

A2: 冰箱散熱不良,因周遭環境溫度過高,
如高溫廠房內使用、
太陽直曬,未搭配冰箱套使用、
中午地熱觸地,未搭配冰箱架高使用、
風扇散熱孔阻塞、擺放雜物影響散熱

Q.冷藏區比冷凍快冷

A: 因為壓縮機冷媒管,先從冷藏區進入,故冷藏區降溫較快

Q.與設定溫度,溫差浮動大

A: 行動冰箱並非絕對恆溫,
標準出廠設定為 $\pm$ 浮動2度,
會因槽內擺放的東西種類、數量不同而異
頻繁開關門也可能會與設定溫度相差到3~6度

Q.運轉時機身傳出水流聲

A: 這是正常現象,冷媒流動的聲音

Q.外殼或門周圍有水珠

A: 當空氣溼度高時,因內外溫差冰箱體容易有結露現象,屬正常現象,
可搭配冰箱套使用,隔絕內外溫差,降低結露現象



使用前

注意 禁止倒置

禁止將冰箱傾倒堆疊/搬運
劇烈搬運後須靜置30分鐘,確保冷媒流至底部再開機



注意 事前預冷

可於出發前一晚先將冰箱開機預冷,以達最佳製冷效果
冰箱充分製冷約需 10 小時。夏季炎熱時,可能需要更多時間

使用後

注意 電池維護 (限行動電源機種)


請勿讓電池電量長期處於1格以下,
請充滿電再行儲藏收納,以利電池壽命



注意 清潔與保養

清洗請以冰箱體內為主,並多利用洩水孔
冰箱體外壓縮機機板、觸控面板,皆無防水,請勿淋雨或沖水清洗

請勿乘坐冰箱蓋,或堆放重物,易造成冰箱蓋膠條變形
請保持冰箱體周圍散熱通風
請遠離寵物、孩童,以利安全

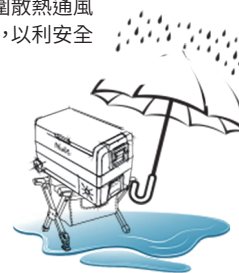

請勿淋雨!



請勿乘坐!

電瓶保護對應電壓(技術文件)

	12V		24V	
保護檔位	啟動電壓	斷電電壓	啟動電壓	斷電電壓
L低	10.9V	8.5V	22.7V	21.3V
M中	11.4V	10.1V	23.7V	22.3V
H高	12.4V	11.1V	25.7V	24.3V